User Manual
Manual de Usuario
Manuel d'utilisation
Benutzerhandbuch

Hollywog
2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN 37406 USA
+1 423 305 7778
info@hollywog.com
www.hollywog.com

® and ©2013 Hollywog, LLC. All Rights Reserved

Patents Pending
Patente Pendiente
Brevets en cours d'homologation
Zum Patent angemeldet

What is Hollywog® WiTouch®?

Congratulations on your purchase of the Hollywog WiTouch device. Hollywog WiTouch is the first wireless remote controlled pain relief device incorporating TENS technology to specifically target back pain. The thin and flexible design perfectly contours the back for maximum surface contact. The advanced electronics design maximizes energy use, providing over 150 30-minute treatment sessions per battery life. This innovative device is safe, drug-free, easy to use, discreet & comfortable to wear, and most importantly allows you to control your pain to maintain an active lifestyle.

What is TENS?

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) is a non-invasive, drug-free method of controlling pain by the transmission of electrical stimulation to the body's nerve or muscle fibers through the skin. Pain relief or suppression is achieved by:

- Suppressing the transmission of pain in nerves (Gate Control Theory) and
- Increasing the discharge of the body's endorphins, which reduces the sensitivity to pain in the central nervous system (Opiate Release Theory)

The Hollywog WiTouch's exclusive and patented waveform incorporates BOTH clinical theories of TENS to provide pain relief. The Hollywog WiTouch provides a safe, easy to apply, pain management system for self-treatment when needed.

INDICATIONS FOR USE

The Hollywog WiTouch is indicated for temporary relief of pain associated with sore and aching muscles in the lower back due to strain from exercise or normal household and work activities.

CONTRAINDICATION

Do not use this device if you have a cardiac pacemaker, implanted defibrillator, or other implanted metallic or electronic device. Such use could cause electric shock, burns, electrical interference, or death.

WARNINGS

- Do not use this device across or through your chest because the electrical currents introduced into the chest may cause rhythm disturbances to your heart, which may be lethal.
- Do not use this device if you are susceptible to rhythm disturbances to the heart unless under the direction of your physician.
- Do not use this device over your neck because this could cause severe muscle spasms resulting in closure of your airway, difficulty in breathing, or adverse effects on heart rhythm or blood pressure.
- Consult with your physician before using this device if you are in the care of a physician.
- Consult with your physician before using this device if you have had medical or physical treatment for your pain.
- Stop using this device and consult your physician if your pain does not improve, becomes more than mild, or continues for more than five days.
- Do not use this device while driving, operating machinery, or during any activity in which electrical stimulation can put you at risk of injury.
- Do not use this device over open wounds or rashes, or over swollen, red, infected, or inflamed areas or skin eruptions (e.g., phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins);
- Do not use this device over, or in proximity to, cancerous lesions.
- Do not use this device on children because it has not been evaluated for pediatric use.
- Do not use this device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., cardiac monitors, ECG alarms), which may not operate properly when the electrical stimulation device is in use.
- Do not use this device when in the bath or shower.
- Do not use this device while sleeping.
- Do not use this device on abnormal skin, or skin that is not intact, clean, or healthy.

PRECAUTIONS

- DO NOT START stimulation of the device prior to application of the device to the back.
- Keep this device out of the reach of children.
- The safety of nerve stimulation has not been established during pregnancy; therefore do not use this device if you are pregnant, or suspect that you are pregnant, unless under the direction of your physician.
- This device should not be applied on or across your head since the effects of stimulation of the brain are unknown.
- This device is for symptomatic treatment and, as such, suppresses the sensation of pain that would otherwise serve as a protective mechanism.
- If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your physician.
- If you have suspected or diagnosed epilepsy, you should follow precautions recommended by your physician.
- Use this device with caution if you have a tendency to bleed internally, such as following an injury or fracture.
- Consult with your physician prior to using this device after a recent surgical procedure, because stimulation may disrupt the healing process.
- Do not use this device for pain of central origin, including headache.
- This device does not provide curative value.
- The long-term effects of nerve stimulation are unknown.
- You may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or adhesive medium (gel pads).
- Use this device with caution if stimulation is applied over the menstruating or pregnant uterus.
- Use this device with caution if stimulation is applied over areas of skin that lack normal sensation.
- Use this device only with the gel pads and accessories recommended by the manufacturer.
- Do not remove this device from your skin during stimulation treatment.
- Do not place your finger, or any object, between or near your skin and the adhesive gel pads with the stimulation activated.
- This device is not to be used in the presence of flammable or anesthesia gasses.

ADVERSE REACTIONS

- Isolated cases of skin irritation or burns may occur due to electrical stimulation or adhesive medium (gel pads).
- Stop using the device and consult with your physician if you experience adverse reactions from use of this device.

CONTENTS

- 1 Hollywog WiTouch device
- 1 Hollywog WiTouch remote control
- 1 Package Hollywog WiTouch gel pads (5 pair)
- 2 AAA alkaline batteries
- 1 CR2032 lithium battery (installed in remote)
- 1 Size #0 Phillips head screwdriver tool
- 1 Storage Box
- 1 User Manual
- 1 Quick Start Guide

PREPARE your Hollywog WiTouch

1. Prepare the treatment area by washing and drying the skin thoroughly. Excessive hair should be trimmed (NOT shaved), and the treatment area should be void of oils and/or lotions. DO NOT apply the main device over broken skin.
2. Remove battery cover from the device with the included screwdriver tool and insert 2 AAA batteries noting correct +/- polarity. Replace the battery cover.

3. Press and hold the ON/OFF button on the WiTouch device for one (1) second. The LED will begin blinking green once every two (2 seconds). Your WiTouch device is now ON and ready for use.
4. Remove clear battery insulation tab from the remote control to activate battery. Discard clear tab.

5. Remove two (2) WiTouch gel pads from the package and separate the pads at the perforation in the liner.

6. Remove the blue liners from one (1) gel pad by peeling away the folded edges of the liners. Discard the blue liners. DO NOT remove the green protective liner during this step.

7. Apply the gel pad to one (1) black electrode area on the bottom of the Hollywog WiTouch device. Align the shape of the gel pad to match the shape of the black electrode area. Firmly press the gel onto the electrode across the entire surface of the gel pad to ensure good adhesion.

8. Repeat steps 6 - 7 for the second gel pad and electrode area.
9. Your Hollywog WiTouch is now ready for use. DO NOT activate stimulation of the device prior to application of the device to the back.

OPERATE your Hollywog WiTouch

1. Remove the green protective liners from both gel pads on the device by slowly peeling the liner from one inside corner towards the outside corner of the electrode area. DO NOT discard the protective liners as the protective liners will be reapplied to the gel pads for storage after use. Take care to not touch or allow objects to come in contact with the gel pad as this may interfere with the adhesion properties of the gel pad.

2. Place the device on your back over the area of back pain, aligning the center of the device over the spine. Make sure the gel pads make good contact with the skin. DO NOT apply the gel pads/electrodes directly over the spine. If the area of back pain cannot be accessed, request assistance from another person for application.

3. On the Hollywog WiTouch remote control, press the START/STOP TREATMENT button momentarily. The LED will blink green one (1) time. The Hollywog WiTouch electrical stimulation treatment has now started. On the WiTouch device, the LED will now begin blinking green very rapidly for the duration of the treatment.

4. Press the INCREASE INTENSITY (+) button to increase the stimulation to a comfortable level. To decrease the stimulation intensity anytime during treatment, press the DECREASE INTENTISY (-) button.

5. Treatment will automatically stop after 30 minutes. Treatment can be stopped at any time by pressing the START/STOP TREATMENT button on the remote control. DO NOT remove the device until treatment has stopped.
6. Care should be taken to not inadvertently depress the ON/OFF button on the device when being worn. If the ON/OFF button is depressed during use, the treatment will stop. To restart treatment, press and hold the ON/OFF button for 1 second, then initiate the treatment with the remote control. The 30 minute treatment will start over from the beginning.
7. The Hollywog WiTouch device can be left in position without removal for multiple treatments during the day. To initiate additional treatments, repeat step 3 above when treatment is desired. NOTE: It is recommended to wait a minimum of 30 minutes between treatments.
8. The Hollywog WiTouch device will automatically turn off after two (2) hours of inactivity. To turn on the device, press and hold the ON/OFF button on the WiTouch device for one (1) second. The LED will begin blinking green once every two (2 seconds). On the Hollywog WiTouch remote control, press the START/STOP TREATMENT button momentarily. The LED will blink green one (1) time. The Hollywog WiTouch electrical stimulation treatment has now started. On the WiTouch device, the LED will now begin blinking green very rapidly for the duration of the treatment..

STORE your Hollywog WiTouch

1. When you have completed treatments and ready to store the Hollywog WiTouch, you can remove the device from your back. Slowly peel the WiTouch device away from the skin, grasping the edge of the device and gel pad simultaneously to ensure gel pad does not come off the device and stay on the skin.
2. Apply the green protective liners to the gel pads. Make sure the gel pad is completely covered.
3. Press and hold the ON/OFF button on the device for 1 second to turn off the device. The LED will will stop blinking green.
4. Place the Hollywog WiTouch device and remote control in the storage box.
5. If the Hollywog WiTouch is not to be used for a long period of time, remove the 2 AAA batteries from the Hollywog WiTouch battery compartment to prolong battery life.
6. To turn on the device, press and hold the ON/OFF button on the WiTouch device for one (1) second. The LED will begin blinking green once every two (2 seconds). On the Hollywog WiTouch remote control, press the START/STOP TREATMENT button momentarily. The LED will blink green one (1) time. The Hollywog WiTouch electrical stimulation treatment has now started. On the WiTouch device, the LED will now begin blinking green very rapidly for the duration of the treatment.

REPLACE Hollywog WiTouch Gel Pads

Hollywog WiTouch Gel Pads are single person use. The gel pads will last for approximately 2-5 applications. The number of applications will vary person-to-person depending upon skin type, oils and PH levels. When the gel pads no longer adhere completely, it is time to replace the gel pads. To purchase replacement gel pads for your WiTouch device contact your original purchase retailer.

1. Slowly peel the gel pad away from the black electrode area of the Hollywog WiTouch device. Be sure to remove all gel residues from the electrode area.
2. Remove two (2) gel pads from the package and separate the pads at the perforation in the liner.
3. Remove the blue liners from one (1) gel pad by peeling away the folded edges of the liners. Discard the blue liners. DO NOT remove the green protective liner at this time.
4. Align the shape of one (1) gel pad to match the shape of the black electrode area. Apply the gel pad to the black electrode area, firmly pressing the gel onto the electrode. Press across the entire surface of the gel pad to ensure good adhesion.
5. Repeat step 3 and 4 for the second gel pad and electrode area.
6. Follow instructions for operation or storage of your Hollywog WiTouch

MAINTAIN your Hollywog WiTouch

- The Hollywog WiTouch LED indicator will alert when batteries require replacement:
  1. Hollywog WiTouch device:
     - When pressing ON/OFF button to turn on device: LED indicator blinks yellow every two (2) seconds when the device is ON.
     - During stimulation treatment: LED indicator will blink yellow rapidly during the treatment.
  2. Hollywog WiTouch remote control: LED indicator blinks yellow once when the START/STOP button is pressed.
- Return the Hollywog WiTouch to its storage box when not in use to ensure the device is protected during storage and transport.
- The Hollywog WiTouch should be operated, transported and stored at temperatures between 50° F and 104° F (10° C and 40° C), with relative humidity between 30% - 85%. All values have +/- 10% tolerance.
- Consult your local authorities for proper battery disposal.
- If the Hollywog WiTouch is not working properly, stop using immediately and contact Hollywog Customer Service.
- Do not disassemble or modify this device.

CLEAN your Hollywog WiTouch

Hollywog WiTouch Electrodes are single person use. Use a damp cloth and mild soap to gently wipe clean. Remove any soap residue from cleaning. Damage to the device and/or remote control will occur if submerged in water or other liquids. WiTouch is manufactured with water detection technology to detect exposure to water that may cause damage to the electronics and void the product warranty.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Channels: Single channel
Waveform: Asymmetric biphasic square pulse.
Pulse Amplitude: 0 ~110 mA = 0 ~ 55 volts, adjustable (at 500 ohm load)
Pulse Frequency: (Hz) 5-120
Pulse Width: (µs) 120 - 240
Timer Control: (mins) 30
Power Supply:
Device: Two (2) AAA batteries (Internally Powered)
Remote Control: One (1) CR2032 Lithium battery (Internally Powered)
Size (D x W x H): 0.7" x 7.5" x 3.5" (18 mm x 191 mm x 90 mm)
Weight (including battery): 4.8 oz (136 g)
Safety Standards: IEC/EN/UL 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC 60601-2-10, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, EN 300200 / EN 301498-3
Made in USA

European Authorized Representative:
EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CE 0120
European Conformity

Type BF Applied Part

European Directive 2002/96/EC

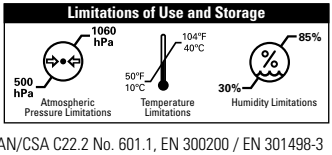

LED Indicator Guide

Event	LED Color	LED Sequence
Low battery - device	Yellow	One (1) blink every two (2) seconds when the device is ON. Rapid blinking during the stimulation treatment.
Low battery - remote control	Yellow	One (1) blink every time the START/STOP button is pressed.
Device transition from OFF to ON	Green	One (1) blink every two (2) seconds.
Device transition from ON to OFF	None	Green blinking stops.
Device transition from ON to START STIMULATION mode	Green	Rapid blinking during treatment.
On remote control, press of START/STOP TREATMENT button to either START or STOP treatment	Green	One (1) blink when START/STOP button is pressed.
Device at maximum intensity and +/- button pressed on remote or device	Yellow	Two (2) blinks each time button is pressed.
Remote control communication error	Yellow	One (1) rapid blink, followed by two (2) rapid blinks.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF: 2.4GHz transceiver

Device:
FCC ID: N8L-HWOGTENS11
IC: 10346A-HWOGTENS11

Remote Control:
FCC ID: N8L-HWOGTENS12
IC: 10346A-HWOGTENS12

TROUBLESHOOTING

Your Hollywog WiTouch device comes from the factory paired with the remote. You DO NOT have to pair the device and remote prior to use. In the rare instance the remote and device become unpaired and wireless communication between them stop, follow these steps to pair the units:

1. Remove the two (2) AAA batteries from the device battery compartment
2. On the remote control, press and hold both the + and – buttons for five (5) seconds. The LED indicator will blink green, one (1) blink every second.
3. Insert the two (2) AAA batteries into the device battery compartment.

The device and the remote control will pair automatically, and the remote control LED indicator will blink green five (5) times.

WARRANTY

Hollywog, LLC ("Company") warrants the Hollywog WiTouch ("Product") is free of defects in materials and workmanship. This warranty shall remain in effect for 1 year (12 months) from the date of purchase. If these Products fail to function during the 1 year warranty period due to a defect in material or workmanship, at the Company's Option, Company or the selling dealer will replace the respective Product without charge within a period of thirty (30) days from the date on which the Product is returned to the Company or the dealer.

This Warranty Does Not Cover:

Hollywog Gel Pads

Any defects, damage, loss, malfunction or failure in the Product caused by product misuse, alteration, disassembly or any use that is inconsistent with the Product's Instruction Manual.

COMPANY SHALL NOT BE LIABLE IN ANY EVENT FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Manual de Usuario

¿Que es Hollywog® WiTouch®?

Felicitaciones por su compra del dispositivo Hollywog® WiTouch. El dispositivo Hollywog WiTouch es el primer dispositivo controlado por remoto inalámbrico para el alivio de dolor y que incorpora la tecnología de TENS para apuntar específicamente el dolor de espalda. El diseño delgado y flexible perfectamente perfila la espalda para el contacto superficial máximo. El diseño electrónico avanzado utiliza al maximizo la energía, produciendo más de 150 tratamientos de 30 minutos por carga de batería. Este dispositivo innovador es seguro, sin medicina, fácil de usar, discreto y cómodo para llevar puesto, y más importante, permite que usted controle su dolor, para mantener un estilo de vida activa.

¿Qué es TENS?

TENS (Estimulación Trascutánea Eléctrica del Nervio) es un no invasivo, sin medicina de controlar el dolor por la transmisión del estímulo eléctrico a las fibras de músculo o nervio del cuerpo por la piel. El alivio de dolor o la supresión es adquirida por:

- Supresión de la transmisión de dolor en nervios (Teoría de Control Gate) y
- Aumento el descargo de endorfinas del cuerpo, que reduce la sensibilidad de dolor en el sistema nervioso central (Teoría Liberación de Opiatos)

La forma de onda exclusiva y patentada de Hollywog WiTouch incorpora las DOS teorías clínicas de TENS para proporcionar, alivio de dolor. El Hollywog WiTouch proporciona un sistema seguro, fácil de aplicar, mantenimiento de dolor para tratamiento personal cuando necesario.

INDICACIONES PARA USO

Hollywog WiTouch está indicado para el alivio temporal del dolor asociado con músculos doloridos en la parte baja de la espalda debido a tensiones de ejercicios, actividades caseras o de empleo.

CONTRAINDICACIÓN

No use este dispositivo si usted tiene un marcapaso cardíaco, un desfibrilador implantado, u otro dispositivo metálico o electrónico implantado. Tal uso podría causar sacudida eléctrica, quemaduras, interferencia eléctrica, o muerte.

ADVERTENCIAS

- Este dispositivo no se debe usar a través o por su pecho porque las corrientes eléctricas introducidas en el pecho pueden causar perturbaciones de ritmo a su corazón, que puede ser letal.
- Este dispositivo no se debe usar si usted no es susceptible a perturbaciones de ritmo al corazón a menos que este bajo la dirección de su médico.
- Este dispositivo no se debe usar sobre su cuello porque este podría causar espasmos de músculo severos que causan el cierre de su vía aérea, dificultad en respiración, o efectos adversos en ritmo de corazón o tensión arterial.
- Consulte su médico antes de usar este dispositivo si usted está bajo el cuidado de un médico.
- Consulte con su médico antes de usar este dispositivo si usted ha tenido el tratamiento médico o físico por su dolor.
- Deje de usar este dispositivo y consulte a su médico si su dolor no mejora, si no se hace más suave, o sigue con dolor más de cinco días.
- Este dispositivo no se debe usar mientras conduce, trabaja con maquinaria de operaciones, o durante cualquier actividad en que un estímulo eléctrico pueda ponerlo en peligro.
- Este dispositivo no se debe usar sobre heridas abiertas o erupciones, o sobre áreas aumentadas, rojas, infectadas o inflamadas o erupciones de piel (p.ej, Flebitis, Tromboflebitis, venas varicosas);
- Este dispositivo no se debe usar, o en proximidad a, lesiones cancerosas.
- Este dispositivo no se debe usar en niños porque no ha sido evaluado para el uso pediátrico.
- Este dispositivo no se debe usar en la presencia del equipo de monitores electrónico (p.ej, monitores cardíacos, alarmas de ECG), no funcionan correctamente mientras se utiliza el dispositivo de estímulo eléctrico.

- Este dispositivo no se debe usar cuando este bañando o en la ducha.
- Este dispositivo no se debe usar mientras duerme.
- Este dispositivo no se debe usar en piel anormal, o piel que no está intacta, limpia, o sana.

PRECAUCIONES

- NO COMIENCE el estímulo del dispositivo antes de la aplicación del dispositivo a la espalda.
- Este equipo debe mantenerse alejado del alcance de los niños.
- La seguridad del estímulo de nervio no ha sido establecido durante el embarazo; por lo tanto este dispositivo no se debe usar si usted está embarazada, o sospecha que usted está embarazada, a menos que este bajo la dirección de su médico.
- Este dispositivo no debe ser aplicado en o a través de su cabeza ya que los efectos de estímulo del cerebro son desconocidos.
- Este dispositivo es para el tratamiento sintomático y, como tal, suprime la sensación de dolor que serviría por otra parte como un mecanismo protector.
- Si usted ha sospechado o ha diagnosticado la enfermedad cardíaca, usted debería seguir precauciones recomendadas de su médico.
- Si usted ha sospechado o ha diagnosticado la epilepsia, usted debería seguir precauciones recomendadas por su médico.
- Use este dispositivo con precaución si usted tiene una tendencia de sangrar internamente, como siguiente de una herida o ractura.
- Consulta con su médico antes de utilizar este dispositivo después de un procedimiento quirúrgico reciente, porque el estímulo puede interrumpir el proceso de curación.
- Este dispositivo no se debe usar para el dolor del origen central, incluso el dolor de cabeza.
- Este dispositivo no proporciona el valor curativo.
- Se desconoce el efecto a largo plazo de la estimulación de nervios.
- Usted puede experimentar la irritación de piel o la hipersensibilidad debido al estímulo eléctrico o medio adhesivo (almohadillas de gel).
- Utilice este dispositivo con precaución si el estímulo esta aplicado durante la menstruación o embarazo.
- Utilice este dispositivo con precaución si el estímulo es aplicado sobre áreas de la piel con falta de sensación normal.
- Este equipo solo se debe usar con las almohadillas de gel y accesorios recomendados por el fabricante.
- No quite este dispositivo de su piel durante el tratamiento de estímulo.
- No coloque su dedo, o ningún objeto, entre o cerca de su piel y las almohadillas de gel adhesivas con el estímulo activado.
- Este dispositivo no debe ser usado en la presencia de gas inflamable o gas de anestesia.

REACCIONES ADVERSAS

- Casos aislados de irritación de la piel o quemadura puede ocurrir debido a estímulo eléctrico o medio adhesivo (almohadillas de gel).
- Deje de usar el dispositivo y consulte con su médico si usted experimenta reacciones adversas al usar este dispositivo.

CONTENIDO

- 1 dispositivo Hollywog WiTouch
- 1 control remoto Hollywog WiTouch
- 1 Paquete de almohadillas de gel conductiva Hollywog WiTouch
- 2 AAA baterías alcalinas
- 1 batería de litio CR2032 (instalado en el remoto)
- 1 Tamaño #0 destornillador de marca Phillips
- 1 Caja de Almacenaje
- 1 Manual de Usuario
- 1 Guía rápida de instrucciones iniciales

PREPARE su Hollywog WiTouch

1. Preparar el área de tratamiento, lavar y secar la piel completamente. El cabello excesivo debería ser recortado (NO afeitado), y el área de tratamiento debería estar desprovista de aceite y/o lociones. NO aplique el dispositivo principal sobre la piel herida.
2. Quitar la tapa de batería del dispositivo con el instrumento de destornillador incluido, e inserte 2 baterías AAA según los polos positivo (+) y negativo (-). Reemplace la tapa de la batería.

3. Presione y sostenga el botón ON/OFF en el disposito WiTouch por un (1) segundo. El LED comenzará a parpadear verde una vez cada dos (2 segundos). Su dispositivo WiTouch ahora esta activado en ON y listo para usar.
4. Quitar la etiqueta de aislamiento de batería clara del control remoto para activar la batería. Descarte etiqueta clara.

5. Quitar dos (2) almohadillas de gel de WiTouch del paquete y separe las almohadillas en la perforación del forro.

6. Quitar el forro azul solo de una (1) almohadilla de gel, pelando aparte las esquinas dobladas del forro protectivo. Deseche el forro azul. No quite el forro protector verde a este tiempo.

7. Aplicar la almohadilla de gel a una (1) área de electrodo negro en la parte de abajo del dispositivo Hollywog WiTouch. Alinee la forma de la almohadilla de gel para emparejar la forma del área de electrodo negro. Firmemente presione el gel en el electrodo a través de la superficie entera de la almohadilla de gel para asegurar la adherencia buena.

8. Repetir el paso número 6 y 7 para la segunda almohadilla de gel y área de electrodo.
9. Su Hollywog WiTouch está listo ahora para usar. NO active el estímulo del dispositivo antes de la aplicación del dispositivo a la espalda.

HAGA FUNCIONAR su Hollywog WiTouch

1. Quite los forros protectores verdes de ambas almohadillas de gel en el dispositivo cuidadosamente pelando el forro de una esquina interior hacia la esquina exterior del área de electrodo. NO descartar los forros protectores ya que los forros protectores serán vueltos a aplicar a las almohadillas de gel para el almacenaje después de usar. Tenga cuidado no tocar o permitir objetos de entrar en contacto con la almohadilla de gel ya que pueda interferir con las propiedades de adherencia de la almohadilla de gel.

2. Colocar el dispositivo en su espalda sobre el área del dolor de espalda, alineando el centro del dispositivo sobre la espina. Asegúrese que las almohadillas de gel hacen el contacto bueno con la piel. NO aplique las almohadillas/electrodos de gel directamente sobre la espina. Si no pueden tener acceso al área del dolor de espalda, pida asistencia de otra persona para la aplicación.

3. En el control remoto de Hollywog WiTouch, apriete el botón START/STOP TREATMENT momentáneamente. El LED parpadeara verde, una vez (1). El tratamiento estímulo eléctrico de Hollywog WiTouch ha comenzado ahora. En el dispositivo WiTouch, el LED comenzará ahora a parpadear verde rápidamente por la duración del tratamiento.

4. Presionar el botón de la INTENSIDAD DE AUMENTO (+) para aumentar el estímulo a un nivel cómodo. Para disminuir la intensidad de estímulo en cualquier momento durante el tratamiento, presione el (-) botón para disminuir intensidad.

5. El tratamiento se parará automáticamente después de 30 minutos. El tratamiento puede ser parado en cualquier momento apretando el botón de START/STOP TREATMENT en el control remoto. No quite el dispositivo hasta que el tratamiento se haya parado.

6. Mucho cuidado debería ser tomado a no por descuido presionar el botón ON/OFF en el dispositivo siendo llevado puesto. Si el botón ON/OFF está presionado durante el uso, el tratamiento se parará. Para comenzar de nuevo el tratamiento, presione y sostenga el botón de ON/OFF por 1 segundo, luego inicie el tratamiento con el control remoto. El tratamiento de 30 minutos comenzará de nuevo desde el principio.
7. El dispositivo de Hollywog WiTouch puede ser dejado en la posición para tratamientos múltiples durante el día. Para iniciar tratamientos adicionales, repita paso numero 3 cuando el tratamiento es deseado. NOTE: Es recomendado esperar mínimo de 30 minutos entre tratamientos.
8. El dispositivo de Hollywog WiTouch apagará automáticamente después de dos (2) horas de inactividad. Para encender el dispositivo, presione y sostenga el botón ON/OFF en el dispositivo WiTouch por un (1) segundo. El LED comenzará a parpadear verde una vez cada dos (2 segundos). En el control remoto de Hollywog WiTouch, presione el botón de START STOP TREATMENT momentáneamente. El LED parpadeará verde, una (1) vez. El tratamiento de estímulo eléctrico de Hollywog WiTouch ha comenzado ahora. En el dispositivo WiTouch, el LED comenzará ahora a parpadear verde rápidamente por la duración del tratamiento.

ALMACENE su Hollywog WiTouch

1. Cuando usted ha completado tratamientos y listo a almacenar el Hollywog WiTouch, quítese el dispositivo de su espalda. Al despacio pele el dispositivo WiTouch lejos de la piel, agarrando la orilla del dispositivo y almohadilla de gel simultáneamente para asegurar que la almohadilla de gel no se cae del dispositivo y se queda a la piel.
2. Aplicar los forros protectores verdes a las almohadillas de gel. Asegúrese que la almohadilla de gel está completamente cubierta.
3. Presione y sostenga el botón ON/OFF en el dispositivo por 1 segundo para apagar el dispositivo. El LED dejará de parpadear verde.
4. Coloque el dispositivo Hollywog WiTouch y control remoto en la caja de almacenaje.
5. Si el Hollywog WiTouch no será usado por un período largo de tiempo, quite las 2 baterías AAA del compartimento de batería de Hollywog WiTouch para prolongar la duración de la pila.
6. Para encender el dispositivo, presione y sostenga el botón ON/OFF en el dispositivo WiTouch por un (1) segundo. El LED comenzará a parpadear verde una vez cada dos (2 segundos). En el control remoto de Hollywog WiTouch, presione el botón de START/STOP TREATMENT momentáneamente. El LED parpadeará verde, una (1) vez. El tratamiento de estímulo eléctrico de Hollywog WiTouch ha comenzado ahora. En el dispositivo WiTouch, el LED comenzará ahora a parpadear verde rápidamente por la duración del tratamiento.

SUSTITUYA Almohadillas de Gel de Hollywog WiTouch

Las almohadillas de gel durarán aproximadamente 2-5 aplicaciones. El número de aplicaciones variará de persona a persona según tipo de piel, aceite y niveles de acidez. Cuando las almohadillas de gel ya no se adhieren completamente, es tiempo para sustituir las almohadillas de gel.

1. Al despacio pele la almohadilla de gel alejado del área de electrodo negro del dispositivo Hollywog WiTouch. Esté seguro para quitar todos los residuos de gel del área de electrodo.
2. Quitar dos (2) almohadillas de gel conductiva del paquete y separe las almohadillas en la perforación del forro.
3. Quitar el forro azul de una (1) almohadilla de gel pelando aparte las esquinas doblados del forro protectivo. Descartar los forros azules. NO quite el forro protectivo de color verde a este tiempo.
4. Alinee la forma de una (1) almohadilla de gel para emparejar la forma del área de electrodo negro. Aplique la almohadilla de gel al área de electrodo negra, firmemente presionando el gel en el electrodo. Haga presión a través de la superficie entera de la almohadilla de gel para asegurar la adherencia buena.
5. Repetir el paso 3 y 4 para la segunda almohadilla de gel y área de electrodo.
6. Siga las instrucciones de operación o almacenaje de su Hollywog WiTouch.

MANTENGA su Hollywog WiTouch

- El indicador de Hollywog WiTouch de LED alertará cuando las baterías requieren reemplazo:
    1. El dispositivo de Hollywog WiTouch:
        - Presionando el botón ON/OFF para encender el dispositivo: el indicador de LED parpadea amarillo cada dos (2) segundos cuando el dispositivo esta encendido.
        - Durante tratamiento de estímulo: el indicador de LED parpadeará amarillo rápidamente durante el tratamiento.
    2. Control remoto de Hollywog WiTouch: El indicador LED parpadeara en amarillo una vez el botón de START/STOP esta presionado.
- Devuelva el Hollywog WiTouch a su caja de almacenaje cuando no está en uso para asegurar el dispositivo es protegido durante almacenaje y transporte.
- Hollywog WiTouch debería ser hecho funcionar, transportado y almacenado en temperaturas entre 50 ° F y 104 ° F (10 ° C y 40 ° C), con la humedad relativa entre el 30 % - el 85 %. Todos los valores tienen la tolerancia de 10 % +/-.
- Consulta con sus autoridades locales para la disposición de batería apropiada.
- Si el Hollywog WiTouch no trabaja correctamente, deje de usar inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Cliente de Hollywog.
- No desmontar o modificar este dispositivo.

LIMPIE su Hollywog WiTouch

Use un paño húmedo y jabón suave para limpiar gentilmente. Quite cualquier residuo de jabón. Daño al dispositivo y/o control remoto ocurrirá de ser sumergido en agua u otros líquidos. El WiTouch es fabricado con la tecnología de descubrimiento de agua para descubrir la exposición de agua, que pueda causar daño a lo electrónico y perder la garantía del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Canales: Canal singular
Forma de Onda: Pulso cuadrado Bifásico Asimétrico.
Amplitud de Pulso: 0 ~110 mA = 0 55 voltios ~, ajustables (en 500 ohmios de carga)
Frecuencia de impulsos: (Hz) 5-120
Duración de Pulso: (µs) 120 - 240
Control de Temporizador: (minutos) 30
Suministro de energía:
Dispositivo: Dos (2) baterías AAA (Internamente Impulsado)
Control Remoto: Una (1) batería de Litio CR2032 (Internamente Impulsado)
Tamaño (D x W x H): 0.7" x 7.5" x 3.5" (18 mm x 191 mm x 90 mm)
Peso (incluso batería): 4.8 oz. (136 g)
Estándares de Seguridad: IEC/EN/UL 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC 60601-2-10, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, EN 300200 / EN 301498-3

Fabricado en USA

CE 0120

Type BF

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Guia de Indicador LED

Evento	LED Color	LED Sequencia
Batería Baja - dispositivo	Amarillo	Un (1) parpadeo cada dos (2) segundos cuando el dispositivo esta en ON. Parpadeo rápido durante tratamiento de estímulo.
Batería baja – control remoto	Amarillo	Un (1) parpadeo cada vez el botón START/STOP esta presionado.
Transición del dispositivo, de OFF a ON	Verde	Un (1) parpadeo cada dos (2) segundos
Transición del dispositivo, de ON a OFF	Ningun	Parpadeo Verde Para
Transición de dispositivo, de ON a modo START STIMULATION	Verde	Parpadeo rapido durante tratamiento
En el control remoto, presione botón de START/STOP TREATMENT	Verde	Un (1) parpadeo cada vez el botón START/STOP esta presionado
El dispositivo en intensidad máxima y botón apretado de +/- en el control remoto o dispositivo para COMENSAR o PARAR tratamiento	Amarillo	Dos (2) parpadeos cada vez que el botón está presionado
Error de comunicación en el Control Remoto	Amarillo	Un (1) parpadeo rápido, seguido de dos (2) parpadeos rapidos

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de FCC. La operación es sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo pueda que no cause interferencia dañosa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia que pueda causar la operación indeseada.

RF: receptor de 2,4 GHz

Dispositivo:
FCC ID: N8L-HWOGTENS11
IC: 10346A-HWOGTENS11

Contol Remoto:
FCC ID: N8L-HWOGTENS12
IC: 10346A-HWOGTENS12

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su dispositivo Hollywog WiTouch viene de la fábrica emparejada con el remoto. Usted NO tiene que emparejar el dispositivo y remoto antes de usar. En el caso raro que el remoto y el dispositivo no empareja y la comunicación inalámbrica entre ellos se para, sigua estos pasos para emparejar las unidades:

1. Quite las dos (2) baterías AAA del compartimiento de las pilas de dispositivo.
2. En el control remoto, presione y aguante los dos botones + y – por cinco (5) segundos. El indicador LED parpadeará verde, un (1) parpadeo cada segundo.
3. Inserte las dos (2) baterías AAA en el compartimiento de las pilas de dispositivo.
   El dispositivo y el control remoto se aparearán automáticamente, y el indicador de LED de control remoto parpadeará cinco (5) veces verdes.

GARANTÍA

Hollywog, LLC ("Compañía") garantiza que el Hollywog WiTouch ("Producto") es libre de defectos en materiales y maniobra. Esta garantía permanecerá en vigor durante 1 año (12 meses) de la fecha de compra. Si estos productos dejan de funcionar durante el período de garantía de 1 año debido a un defecto en material o maniobra, a la Opción de la Compañía, la Compañía o el distribuidor que vende sustituirán el producto respectivo, sin costo dentro de un período de treinta (30) días de la fecha en la cual el producto es devuelto a la Compañía o al distribuidor.

Esta Garantía no Cubre:

Almohadillas de Gel de Hollywog
Cualquier defecto, daño, pérdida, funciona mal o fracaso en el producto causado por mal uso de producto, modificación, desmontaje o cualquier uso que es inconsecuente con el Manual de Instrucción del Producto.

LA COMPAÑÍA NO SERÁ OBLIGADA PASE LO QUE PASE DE DAÑOS SECUNDARIOS O CONSIGUIENTES.

Manuel d'utilisation

Qu'est-ce que Hollywog® WiTouch®?

Nous vous remercions pour votre achat de l'appareil Hollywog® WiTouch. Hollywog WiTouch est l'un des premiers appareils de contrôle de la douleur sans fil incorporant la technologie TENS pour cibler spécifiquement le mal de dos. Son design épuré et flexible épouse parfaitement la cambrure du dos pour une surface de contact maximale. Les composants électroniques de dernière génération permettent de maximiser l'utilisation de l'énergie et de réaliser plus de 150 séances de traitement de 30 minutes avec les piles fournies avec l'appareil. Ce nouveau dispositif, répondant aux normes en vigueur en Europe, non-médicamenteux, facile à utiliser, discret et confortable à porter, donne la possibilité de contrôler la douleur au quotidien.

Qu'est-ce que TENS?

TENS (Neurostimulation transcutanée) est une non-invasive et non-médicamenteuse, de contrôle de la douleur par la transmission de stimulations électriques au nerf périphérique ou fibres musculaires à travers la peau. Le soulagement ou la suppression de la douleur est obtenue par:

- La suppression de la transmission de la douleur dans les nerfs (la théorie du Gate Control) et
- L'augmentation de la libération d'endorphines dans le corps, ce qui réduit la sensibilité à la douleur dans le système nerveux central (Théorie de la libération des endorphines).

La forme d'onde exclusive et brevetée du Hollywog WiTouch intègre ces deux théories cliniques de TENS pour fournir un soulagement immédiat et durable. Le Hollywog WiTouch répond aux normes médicales en vigueur, il est facile à utiliser et médicalement approuvé pour le soulagement de la douleur en cas de besoin.

INDICATIONS D'UTILISATION

L'appareil WiTouch Hollywog est conçu pour le soulagement temporaire de la douleur associée au mal de dos et aux muscles endoloris dus à une tension nerveuse causée par l'exercice ou des activités de la vie quotidienne.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, défibrillateur, ou tout autre dispositif implanté métallique ou électronique. Une utilisation dans ces conditions pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures, des interférences électriques, voire le cas échéant le décès.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser cet appareil sur votre poitrine car les courants électriques introduits dans la poitrine peuvent causer des arythmies cardiaques, qui peuvent être mortelles
- Ne pas utiliser cet appareil en cas de problèmes cardiaques, sauf sous la surveillance de votre médecin
- Ne pas utiliser cet appareil sur votre cou, car cela pourrait provoquer des spasmes musculaires graves et causer une occlusion des voies respiratoires, des difficultés à respirer, ou des effets néfastes sur le rythme cardiaque ou la pression artérielle.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous êtes suivi médicalement.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous suivez un traitement médicamenteux pour la douleur.
- Cessez d'utiliser cet appareil et consulter votre médecin si vous ne constatez aucune amélioration dans le soulagement de la douleur.
- Ne pas utiliser cet appareil en conduisant, en travaillant sur une machine, ou lors de toute activité dans laquelle la stimulation électrique peut provoquer un risque de blessure.
- Ne pas utiliser cet appareil sur des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées, ou enflées, sur des zones rougies, infectées ou enflammées (ex.: Phlébite, Thrombophlébite, Varices);
- Ne pas utiliser cet appareil sur ou à proximité de lésions cancéreuses
- Ne pas utiliser cet appareil sur des enfants, car il n'a pas été évalué pour un usage pédiatrique.
- Ne pas utiliser cet appareil en présence d'équipements de surveillance électroniques (ex.: moniteurs cardiaques, alarmes ECG), qui pourraient ne pas fonctionner correctement lorsque le dispositif de stimulation électrique est en cours d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil dans le bain ou sous la douche.
- Ne pas utiliser cet appareil pendant votre sommeil.
- Ne pas utiliser cet appareil sur une peau qui n'est pas saine ou sur une cicatrice récente.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas lancer la stimulation de l'appareil avant d'avoir positionné l'appareil sur le dos.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants.
- Le risque de la stimulation pendant la grossesse n'ayant pas été établi; nous recommandons de ne pas utiliser cet appareil si vous êtes enceinte, ou si vous pensez que vous êtes enceinte, sauf sur les conseils et sous la surveillance de votre médecin.
- Cet appareil ne doit pas être appliqué sur la tête, car les effets de la stimulation sur le cerveau ne sont pas connus.
- Cet appareil est destiné à un soulagement symptomatique de la douleur et, en tant que tel, supprime la sensation de douleur, une sensation qui par ailleurs peut servir de mécanisme de protection.
- Si vous avez une suspicion de maladie cardiaque ou si l'on vous a diagnostiqué une maladie cardiaque, vous devez suivre les précautions recommandées par votre médecin.
- Si vous êtes sujet à des crises d'épilepsie, vous devez suivre les précautions recommandées par votre médecin.
- Utiliser cet appareil avec prudence si vous êtes sujet aux hémorragies, ainsi qu'à la suite d'une blessure ou d'une fracture.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil, après une procédure chirurgicale récente, car la stimulation peut perturber le processus de guérison.
- Ne pas utiliser cet appareil pour des douleurs autres que des douleurs dorsales, y compris pour les maux de tête.
- Cet appareil n'a pas de valeur curative.
- Les effets à long terme de la stimulation sur le nerf ne sont pas connus.
- Vous pourriez observer une irritation cutanée ou une hypersensibilité dues à la stimulation électrique ou au gel autocollant (coussinets de gel).

- Utiliser cet appareil avec prudence pendant les menstruations ou en cas de grossesse. (voir les contre-indications)
- Utiliser cet appareil avec prudence si la stimulation s'effectue sur des zones de peau qui n'ont pas une sensibilité normale.
- Utiliser cet appareil uniquement avec les coussinet de gel autocollants et les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas retirer l'appareil de la peau pendant la séance de stimulation.
- Ne pas placer de doigt ou d'objet près ou entre la peau et les coussinets de gel autocollants pendant une séance de stimulation.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz inflammables ou de substances anesthésiques.

⚠ RÉACTIONS INDÉSIRABLES

- des cas isolés d'irritation de la peau ou de brûlures peuvent survenir dues à la stimulation électrique ou au gel autocollant (contenu dans le coussinet de gel).
- Ne pas utiliser l'appareil et consulter un médecin si vous ressentez des effets indésirables résultant de l'utilisation de cet appareil.

CONTENU

- 1 appareil Hollywog® WiTouch
- 1 télécommande Hollywog® WiTouch
- 1 sachet de coussinets de gel réutilisables Hollywog® WiTouch (5 paires)2 piles alcalines AAA (LR 3 – 1,5V)
- 1 pile lithium CR2032 (insérée dans la télécommande)
- 1 tournevis à tête Phillips de taille # 0
- 1 boîte de rangement
- 1 manuel d'utilisation
- 1 guide de démarrage rapide

PRÉPARATION de votre Hollywog WiTouch

1. Préparez la peau de votre dos en la lavant et la séchant complètement. En cas de pilosité excessive, nous vous conseillons de couper les poils (ne pas raser). La peau doit être complètement sèche (pas d'huile ou de lotion). NE PAS appliquer l'appareil sur un grain de beauté, sur une plaie ou une cicatrice récente.
2. Appliquer l'appareil sur le dos directement sur la zone douloureuse, en alignant le centre de l'appareil avec la colonne vertébrale. S'assurer que les coussinets de gel sont bien en contact avec la peau. NE PAS appliquer les coussinets de gel / électrodes directement sur la colonne vertébrale. Si la zone où se situe le mal de dos n'est pas accessible, demander l'assistance d'une autre personne pour le positionnement de l'appareil.

3. Maintenir appuyé pendant une (1) seconde le bouton ON/OFF sur l'appareil WiTouch. La LED commencera à clignoter en vert toutes les deux (2) secondes. Votre appareil WiTouch est à présent prêt pour l'utilisation.
4. Retirer la languette de sécurité du capot de la télécommande pour activer la pile. Jeter la languette.

5. Retirer deux (2) coussinets de gel WiTouch du sachet et séparer les à l'aide des perforations au milieu.

6. Retirer le film de protection bleu d'un (1) des coussinets de gel en le décollant par les bords. Jeter le film de protection bleu. NE PAS retirer le film de protection vert à cette étape.

7. Appliquer le coussinet de gel sur l'une (1) des zones noires situées sur le dessous de l'appareil Hollywog WiTouch. Bien l'aligner pour qu'elle s'insère parfaitement sur la zone noire prévue à cet effet. Appuyer fermement sur les coussinets de gel pour bien répartir le gel sur toute la surface et assurer ainsi une bonne adhésion.

8. Répéter les étapes 6 à 7 pour positionner le second coussinet de gel sur la zone électrode.
9. Votre Hollywog WiTouch est maintenant prêt à l'emploi. NE PAS lancer la stimulation de l'appareil avant d'avoir positionné l'appareil sur le dos.

UTILISATION de votre Hollywog WiTouch

1. Retirer les films de protection verts des deux coussinets de gel positionnés sur l'appareil en les décollant doucement du coin interne vers le coin externe de la zone de l'électrode. NE PAS jeter les films de protection car ils seront repositionnés à nouveau sur les coussinets de gel pour le stockage après utilisation. NE PAS toucher ou mettre des objets en contact avec le coussinet de gel, cela pourrait dégrader ses propriétés adhésives.

2. Appliquer l'appareil sur le dos directement sur la zone douloureuse, en alignant le centre de l'appareil avec la colonne vertébrale. S'assurer que les coussinets de gel sont bien en contact avec la peau. NE PAS appliquer les coussinets de gel / électrodes directement sur la colonne vertébrale. Si la zone où se situe le mal de dos n'est pas accessible, demander l'assistance d'une autre personne pour le positionnement de l'appareil.

3. Sur la télécommande WiTouch, maintenir enfoncé momentanément le bouton MARCHE/ARRET. La LED va clignoter en vert une (1) fois. La séance de stimulation électrique Hollywog WiTouch est maintenant commencée. Sur l'appareil WiTouch Pro, la LED va maintenant commencer à clignoter en vert très rapidement pendant toute la durée de la séance.

4. Appuyer sur le bouton AUGMENTER INTENSITÉ (+) pour augmenter l'intensité de la stimulation à un niveau confortable. Pour diminuer l'intensité de stimulation à tout moment durant la séance, appuyer sur Le bouton DIMINUTION INTENSITÉ (-).

5. La séance de stimulation s'arrête automatiquement après 30 minutes. La séance peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRET de la télécommande. NE PAS retirer l'appareil du dos avant l'arrêt complet de l'appareil.
6. Faire attention de ne pas appuyer, par inadvertance, sur le bouton ON/OFF de l'appareil pendant l'utilisation. Si le bouton ON OFF est enfoncé lors de l'utilisation, la séance s'arrêtera. Pour reprendre la séance, maintenir enfoncé le bouton ON/OFF pendant 1 seconde, puis reprendre la séance à l'aide de la télécommande. La séance de 30 minutes recommencera depuis le début.
7. L'appareilHollywog WiTouch peut être laissé en place sur le dos pour de multiples séances durant la journée. Pour entreprendre des séances supplémentaires, répéter les étapes 5-8 ci-dessus quand nécessaire. REMARQUE: Il est recommandé d'attendre au minimum 30 minutes entre chaque séance.
8. L'appareil Hollywog WiTouch s'éteindra automatiquement après deux (2) heures d'inactivité. Pour rallumer l'appareil, maintenir enfoncé le bouton ON/OFF de l'appareil WiTouch pendant une (1) seconde. La LED va commencer à clignoter en vert toutes les deux (2) secondes. Sur la télécommande Hollywog WiTouch, appuyer momentanément sur le bouton MARCHE/ARRET. La LED va clignoter en vert une (1) fois. La séance de stimulation électrique Hollywog WiTouch est maintenant commencée, la LED va clignoter en vert très rapidement pendant toute la durée de la séance.

RANGEMENT de votre Hollywog WiTouch

1. Pour stocker l'appareil Hollywog WiTouch lorsque les séances sont terminées, retirer l'appareil du dos. Retirer doucement l'appareil WiTouch de la peau, en maintenant simultanément le bord de l'appareil et les coussinets de gel pour s'assurer que les coussinets ne se décollent pas de l'appareil et ne restent pas sur la peau.
2. Repositionner les films de protection verts sur les coussinets de gel. Assurez-vous que toute la surface de gel est entièrement recouverte.
3. Maintenir appuyé le bouton ON/OFF de l'appareil pendant 1 seconde pour l'éteindre. La LED va arrêter de clignoter en vert.
4. Placez l'appareil Hollywog WiTouch et la télécommande dans la boîte de rangement.
5. Si l'appareil Hollywog WiTouch n'est pas utilisé pendant une longue période, retirer les 2 piles AAA dans le compartiment piles Hollywog WiTouch pour prolonger la durée de vie des piles.
6. Pour rallumer l'appareil, maintenir enfoncé le bouton ON/OFF de l'appareil WiTouch pendant une (1) seconde. La LED va commencer à clignoter en vert toutes les deux (2) secondes. Sur la télécommande Hollywog WiTouch, appuyer momentanément sur le bouton MARCHE/ARRET. La LED va clignoter en vert une (1) fois. La séance de stimulation électrique Hollywog WiTouch est maintenant commencée. Sur l'appareil WiTouch, la LED va maintenant commencer à clignoter en vert très rapidement pendant toute la durée de la séance.

REMPLACEMENT des coussinets de gel Hollywog WiTouch

La durée de vie des coussinets de gel est d'environ de 2 à 5 applications. Le nombre d'applications peut varier selon la personne, selon le type de peau, des huiles et crèmes utilisées et des niveaux de PH. Lorsque les coussinets de gel n'adhèrent plus complètement, nous vous conseillons de les remplacer.

1. Retirer lentement le coussinet de gel de la zone électrode noire de l'appareil Hollywog WiTouch. S'assurer de bien enlever tout les résidus de gel.
2. Retirer deux (2) coussinets de gel de l'emballage et séparer les à l'aide des perforations au milieu.
3. Enlever le film protecteur bleu d'un (1) coussinet de gel en partant du bord du film protecteur. Jeter le film protecteur bleu. NE PAS retirer le film protecteur vert à cette étape.
4. Bien aligner selon sa forme un (1) coussinet de gel sur la zone noire de l'électrode. Appliquer le coussinet de gel sur la zone électrode noire en appuyant fermement sur toute la surface de gel pour bien le répartir et assurer ainsi une bonne adhésion.
5. Répéter les étapes 3 et 4 pour positionner le second coussinet de gel sur la zone électrode.
6. Suivre les instructions pour l'utilisation et le stockage de votre Hollywog WiTouch.

MAINTENANCE de votre Hollywog WiTouch

- La LED de l'appareil Hollywog WiTouch vous alertera lorsque les piles doivent être remplacées:
  1. Sur l'appareil Hollywog WiTouch:
     - En appuyant sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil: La LED clignotera en jaune toutes les deux (2) secondes quand l'appareil est allumé.
     - Pendant une séance de stimulation : la LED clignotera en jaune rapidement pendant la séance.
  2. Sur la télécommande Hollywog WiTouch: en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRET, la LED clignotera en jaune une fois.
- Ranger l'appareil Hollywog WiTouch dans sa boîte de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé pour s'assurer que l'appareil est protégé pendant le stockage et le transport.
- L'appareil Hollywog WiTouch doit être utilisé, transporté et stocké à des températures comprises entre 10° et 40° Celsius (50° F et 104° F), avec une humidité relative comprise entre 30% - 85%. Toutes les valeurs ont une tolérance de + / - 10%.
- Consulter les autorités locales pour le recyclage des piles usagées.
- Si l'appareil Hollywog WiTouch ne fonctionne pas correctement, cesser de l'utiliser immédiatement et contacter le Service Après-Vente Hollywog.
- Ne pas démonter ou modifier cet appareil.

ENTRETIEN de votre Hollywog WiTouch

Utiliser un chiffon humide et un savon doux pour nettoyer l'appareil en l'essuyant délicatement. Retirer tout résidu de savon. Des dommages irréversibles à l'appareil et/ou à la télécommande se produiront s'ils sont immergés dans l'eau ou dans tout autre liquide. En cas de retour pour panne causée par le contact avec un liquide, le fabricant ne garantit pas l'appareil WiTouch.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Canaux: 1 voie
Onde: Impulsion rectangulaire, asymétrique biphasique
Amplitude d'impulsions: 0 ~110 mA; 0 ~ 55 volts, réglable (charge 500 ohm)
Fréquence d'impulsion (Hz): 5-120
Largeur d'impulsion (µs): 120 – 240
Contrôle de la minuterie: 30 minutes
Alimentation:
Appareil: Deux (2) piles AAA (LR 3 – 1,5V) (Batterie Interne)
Télécommande: Une (1) pile au lithium (1) CR2032 (Batterie Interne)
Dimensions (P x L x H): 18 mm x 191 mm x 90 mm (7" x 7.5" x 3.5")
Poids: (incluant la pile) 4.8 oz (136 g)
Normes de Sécurité: IEC/EN/UL 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC 60601-2-10, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, EN 300200 / EN 301498-3
Fabriqué aux USA

CE 0120

Type BF

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Guide de l'indicateur LED

Fait	Couleur de la LED	Séquence de la LED
Batterie faible - Appareil	Jaune	Un (1) clignotement toutes les deux (2) secondes quand l'appareil est allumé. Clignotement rapide pendant la séance de stimulation
Batterie faible - Télécommande	Jaune	Un (1) clignotement quand on appuie sur le bouton MARCHE/ARRET
A l'allumage de l'appareil	Verte	Un (1) clignotement toutes les deux (2) secondes
A l'arrêt de l'appareil	Aucune	Les clignotements verts s'arrêtent
Appareil : Passage de ON (mise en marche) au mode DEBUT STIMULATION	Verte	Clignotements rapides pendant la séance de stimulation
Télécommande : A chaque pression sur le bouton MARCHE/ARRET	Verte	Un (1) clignotement à chaque pression sur le bouton MARCHE/ARRET
Appareil au maximum de l'intensité et pression sur le bouton + / - de la télécommande ou de l'appareil	Jaune	Deux (2) clignotements à chaque pression sur le bouton
Erreur de communication télécommande	Jaune	Un (1) clignotement rapide, suivi par deux (2) clignotements rapides

Cet appareil respecte la partie 15 de la réglementation de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence dommageable, et
(2) cet appareil doit accepter tout type d'interférence, même en cas de perturbation liée à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

RF: émetteur-récepteur 2,4 GHz

Appareil:
FCC ID: N8L-HWOGTENS11
IC: 10346A-HWOGTENS11

Télécommande:
FCC ID: N8L-HWOGTENS12
IC: 10346A-HWOGTENS12

RECHERCHE DE PANNE

Votre appareil Hollywog WiTouch est paramétré en usine avec la télécommande. Vous N'AVEZ PAS à paramétrer l'appareil et la télécommande avant de les utiliser. Dans le rare cas ou la télécommande et l'appareil ne communiqueraient pas correctement, et que la communication sans fil entre les deux unités serait interrompue, suivre les étapes suivantes:

1. Retirer les deux (2) piles AAA du compartiment de piles de l'appareil.
2. Sur la télécommande, appuyer et maintenir les boutons + et - pendant cinq (5) secondes. La LED clignotera en vert, un (1) clignotement toutes les secondes.
3. Insérer les deux (2) piles AAA dans le compartiment de piles de l'appareil.
   L'appareil et la télécommande se réinitialiseront automatiquement, et l'indicateur LED de la télécommande clignotera en vert cinq (5) fois.

GARANTIE

Hollywog, LLC ("Société") garantit l'appareil Hollywog WiTouch («le Produit») pour tout défaut matériel et de fabrication. Cette garantie restera en vigueur pendant 1 an (12 mois) à partir de la date d'achat. Si ces produits ne fonctionnent plus pendant la période de garantie de 1 an en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, la Société ou le distributeur vendeur s'engagent à remplacer le produit concerné sans frais dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le produit est retourné à la Société ou au distributeur.

Cette garantie ne couvre pas:
Les coussinets de gel Hollywog
Tous défauts, dommages, perte, dysfonctionnement ou défaillance du produit causés par une mauvaise utilisation du produit, toute modification, démontage ou toute autre utilisation incompatible avec le manuel d'utilisation du produit.

LA SOCIETE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS CAUSES PAR L'APPAREIL.

Benutzerhandbuch

Was ist Hollywog® WiTouch®?

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf vom Hollywog WiTouch Apparat. Hollywog WiTouch ist der erste drahtlose ferngesteuerte Apparat für Schmerzentlastung, der TENS-Technologie benutzt, um konkret auf Rückenschmerzen abzielen zu können. Das dünne und flexible Design formt die Körpergestalt perfekt für einen maximalen Oberflächenkontakt. Fortschrittliches elektronisches Design maximiert den Energieverbrauch, indem es über 150 30-Minuten-Sessions pro Batterieleben sichert. Dieser innovative Apparat ist sicher, medikamentenfrei, benutzerfreundlich, diskret & bequem und, was das wichtigste ist, er lässt Ihnen den Schmerz kontrollieren und ein aktives Leben führen.

Was ist TENS?

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - Transkutane Elektrische Nervenstimulation) ist eine nicht invasive, medikamentenfreie Methode für Schmerzkontrolle, die auf der elektrischen Nerven- oder Muskelstimulation durch die Haut beruht. Die Entlastung oder Hemmung der Schmerzen wird erreicht:

- Durch Hemmung der Transmission vom Schmerz in Nerven (Gate Control Theory - Gate-Control-Theorie) und
- Durch Steigerung der Endorphin-Freisetzung, was Empfindlichkeit gegen Schmerz im zentralen Nervensystem verringt (Opiate Release Theory - Opiatentlassungtheorie)

Die exklusive und patentierte Wellenform von Hollywog WiTouch beinhaltet BEIDE klinischen TENS-Theorien um sofortige und anhaltende Schmerzentlastung zu sichern. Das Hollywog WiTouch bietet ein sicheres, benutzerfreundliches, medizinisch anerkanntes Schmerzmanagementsystem für Selbstbehandlung im Notfall.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Das Hollywog WiTouch sollte zeitweilige Entlastung vom Schmerz geben, der mit Muskelkater im unteren Rücken verbunden ist und der durch Zerrung infolge von Training oder gewöhnlichen Haushalts-und Arbeitsaktivitäten ausgelöst wurde.

GEGENANZEIGEN

Bitte nicht benutzen, wenn Sie einen Herzschrittmacher, implantierten Defibrillator oder einen anderen implantierten metallischen oder elektronischen Apparat haben. Eine solche Anwendung könnte Elektroschock, Verbrennungen, elektrische Störung oder Tod verursachen.

WARNHINWEISE

- Bitte diesen Apparat im Herzbereich nicht anwenden, weil die elektrischen Ströme, die in die Brust eingeführt würden, könnten den Herzrhythmus stören, was zum Tod führen könnte.
- Bitte diesen Apparat nicht anwenden, wenn Sie für Herzrhythmusstörungen anfällig sind, es sei denn Ihr Arzt es Ihnen empfiehlt.
- Bitte diesen Apparat nicht über den Hals anwenden, weil dadurch heftige Muskelspasmen ausgelöst werden könnten, die in dem Verschluss der oberen Atemwege, in den Atemschwierigkeiten oder nachteiligen Auswirkungen auf Herzrhythmus sowie Blutdruck resultieren könnten.
- Bitte sich vor Anwendung bei Ihrem Arzt beraten lassen, falls Sie sich unter ärztlicher Betreuung befinden.
- Bitte sich vor Anwendung bei Ihrem Arzt beraten lassen, falls Sie einer medizinischen oder körperlichen Behandlung gegen Ihre Schmerzen unterlagen.
- Bitte mit der Anwendung dieses Apparats aufhören und sich mit Ihrem Arzt besprechen, wenn Sie keine Schmerzlinderung erfahren, Ihre Schmerzen mehr als leicht sind oder mehr als fünf Tage dauern.
- Bitte diesen Apparat beim Autofahren, Bedienen von Maschinen oder bei irgendwelcher Aktivität, bei der eine elektrische Stimulation zum Verletzungsrisiko führen könnte, nicht anwenden.
- Bitte diesen Apparat bei offenen Wunden oder Hautausschlägen sowie bei geschwollener, roter, infizierter oder entzündeter Haut oder Hautveränderungen (z.B. Phlebitis [Venenentzündung], Thrombophlebitis, Krampfadern) nicht anwenden;
- Bitte diesen Apparat nicht über oder in der Nähe von kanzerösen Läsionen anwenden.
- Bitte diesen Apparat für die Pflege von Kindern nicht anwenden, weil es auf pädiatrische Behandlung hin nicht untersucht wurde.
- Bitte diesen Apparat bei einer elektronischen Überwachungsausrüstung (z.B. Herzmonitore, EKG-Alarmanlagen) nicht anwenden, weil sie durch die elektronische Stimulation des Apparats nicht richtig funktionieren könnte.
- Bitte diesen Apparat nicht beim Baden oder Duschen anwenden.
- Bitte diesen Apparat nicht beim Schlafen anwenden.
- Bitte den Apparat im Falle von einem anormalen Hautzustand nicht anwenden, oder wenn die Haut versehrt, nicht sauber oder krankhaft ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte die Stimulation vor der Anpassung des Apparats an den Rücken NICHT STARTEN.
- Bitte diesen Apparat außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Sicherheit von der Nervenstimulation während Schwangerschaft wurde noch nicht untersucht, deswegen bitte den Apparat nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, dass Sie schwanger sein können, es sei denn Ihr Arzt es Ihnen empfiehlt.
- Dieser Apparat sollte nicht an Ihrem Kopf angewendet werden, weil die Wirkung der Stimulation auf das Gehirn noch nicht bekannt ist.
- Dieser Apparat ist für symptomatische Behandlung vorgesehen und, als solche, unterdrückt die Schmerzempfindung, die andernfalls als Schutzmechanismus dienen würde.
- Wenn Sie eine Herzkrankheit vermuten oder solche bereits festgestellt wurde, sollten Sie den Vorsichtsmaßnahmen folgen, auf die Sie von Ihrem Arzt hingewiesen wurden.
- Wenn Sie Epilepsie vermuten oder sie bereits festgestellt wurde, sollten Sie den Vorsichtsmaßnahmen folgen, auf die Sie von Ihrem Arzt hingewiesen wurden.

- Bitte diesen Apparat mit Vorsicht anwenden, wenn Sie die Tendenz zu inneren Blutungen haben, z.B. nach Verletzung oder Fraktur.
- Bitte sich vor Anwendung beim Arzt beraten lassen, wenn Sie vor kurzer Zeit operiert wurden, weil die Stimulation den Heilprozess stören könnte.
- Bitte den Apparat nicht im Falle von den Schmerzen anwenden, die mit Zentralnervensystem verbunden sind, einschließlich der Kopfschmerzen.
- Dieser Apparat sichert keine Heilkraft.
- Langfristige Auswirkungen der Nervenstimulation sind nicht bekannt.
- Durch elektrische Stimulation oder Haftmittel (Gel-Pads) könnten Hautreizung und Überempfindlichkeit hervorgerufen werden.
- Bitte den Apparat mit Vorsicht anwenden, wenn Sie sich für die Stimulation an der Gebärmutter während der Periode oder Schwangerschaft entscheiden.
- Bitte den Apparat mit Vorsicht anwenden, wenn Sie sich für die Stimulation der Hautgebiete ohne normale Empfindung entscheiden.
- Bitte den Apparat lediglich mit den Gel-Pads und dem Zubehör anwenden, die der Hersteller empfiehlt.
- Bitte den Apparat während der Behandlung von der Haut nicht entfernen.
- Bitte während der Stimulation Ihre Finger oder andere Objekte neben oder zwischen Ihre Haut und die adhäsiven Gel-Pads nicht einstecken.
- Dieser Apparat sollten Sie nicht in der Nähe von entzündlichen oder anästhesiologischen Gasen anwenden.

NEBENWIRKUNGEN

- In Einzelfällen kann es zur Hautreizung oder zu Verbrennungen aufgrund von elektrischer Stimulation oder Haftmitteln (Gel Pads) kommen.
- Bitte die Anwendung von dem Apparat stoppen und sich von Ihrem Arzt beraten lassen, falls Sie die Nebenwirkungen erfahren, die aus der Anwendung dieses Apparats resultieren.

INHALT

- 1 Hollywog WiTouch Apparat
- 1 Hollywog WiTouch Fernbedienung
- 1 Verpackung Hollywog WiTouch Gel-Pads (5 Paar)
- 2 AAA alkalische Batterien
- 1 CR2032 Lithium Batterie (in Fernbedienung installiert)
- 1 Kreuzschlitzschraubenzieher Größe #0
- 1 Lagerbox
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 Quick Start Guide

MACHEN Sie Ihr Hollywog WiTouch BEREIT

1. Bitte das Behandlungsgebiet durch sorgfältiges Waschen und Abtrocknen der Haut vorbereiten. Überschüssiges Haar sollte nachgeschnitten (NICHT rasiert) werden und das Behandlungsgebiet sollte mit keinem Öl- und/oder keiner Lotion eingecremt sein. Den Hauptapparat NICHT anwenden, wenn die Haut verletzt ist.
2. Bitte den Batteriedeckel mithilfe des beinhalteten Schraubenziehers vom Apparat entfernen, dorthin 2 AAA Batterien einstecken, wobei auf korrekte +/- Polarität geachtet werden sollte. Bitte den Batteriedeckel zurücklegen.

3. Bitte auf ON/OFF Button vom WiTouch Apparat drücken und es eine (1) Sekunde lang halten. Die LED wird beginnen alle zwei (2 Sekunden) einmal grün zu blinken. Ihr WiTouch ist jetzt ON (eingeschaltet) und gebrauchsfertig.
4. Bitte die klare Lasche der Batterienisolierung von der Fernbedienung entfernen, um die Batterie zu aktivieren. Bitte die klare Lasche ablegen.

5. Bitte zwei (2) WiTouch Gel-Pads aus der Verpackung herausnehmen und die Pads an der Perforation des Belags trennen.

6. Bitte die blauen Beläge von einem (1) Gel-Pad entfernen, indem Sie die Faltkanten der Beläge ablösen. Bitte die blauen Beläge entfernen. Bitte den grünen Schutzbelag während dieses Schritts NICHT entfernen.

7. Bitte ein Gel-Pad an dem unteren Teil von einem (1) schwarzen Elektrodenbereich vom Hollywog WiTouch Apparat befestigen. Bitte die Form der Gel-Pads an die Form der schwarzen Elektrodenbereiche anpassen. Bitte das Gel an die ganze Elektrodenfläche fest drücken um die gute Haftung der Gel-Pads zu sichern.

8. Bitte die Schritte 6 - 7 für das zweite Gel-Pad und den Elektrodenbereich wiederholen.
9. Ihr Hollywog WiTouch ist jetzt einsatzbereit. Bitte die Stimulation vor der Anpassung des Apparats an den Rücken NICHT aktivieren.

BEDIENEN Sie Ihr Hollywog WiTouch

1. Bitte die grünen Schutzbeläge von den beiden Gel-Pads auf dem Apparat entfernen, indem Sie den Belag von der Innenecke in der Richtung zur Außenecke des Elektrodenbereiches langsam ablösen. Bitte die Schutzbeläge NICHT wegwerfen, weil sie nach Anwendung für Lagerungszwecke wieder benutzt werden. Bitte darauf achten, dass die Gel-Pads von Ihnen oder von anderen Objekten nicht berührt werden, weil dies die Hafteigenschaften der Gel-Pads negativ beeinflussen könnte.

2. Bitte den Apparat an Ihren Rücken über den Schmerzbereich anlegen, indem Sie den zentralen Teil des Apparats an die Wirbelsäule anpassen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gel-Pads gut an Ihrer Haut kleben. Bitte die Gel-Pads/Elektroden an die Wirbelsäule NICHT direkt anlegen. Wenn Sie keinen Zugang zum Schmerzgebiet haben, bitten Sie eine andere Person um Unterstützung.

3. Bitte auf den START/STOP TREATMENT [START/STOP Behandlung] Button auf der Fernbedienung von Hollywog WiTouch für einen Moment drücken. Die LED wird einmal (1) blinken. Die elektrische Stimulation von Hollywog WiTouch wurde jetzt gestartet. Die LED von dem WiTouch Apparat wird jetzt grün und sehr schnell blinken, bis zum Ende der Stimulation.

4. Bitte auf den INCREASE INTENSITY (+) [Intensität steigern] Button drücken, um die Stimulationsintensität wunschgemäß zu steigern. Um die Stimulationsintensität während der Session jederzeit verringern zu können, bitte auf den DECREASE INTENTISY (-) [Intensität verringern] Button drücken.

5. Die Behandlung wird nach 30 Minuten automatisch gestoppt. Die Behandlung kann jederzeit durch das Drücken vom START/STOP Button auf der Fernbedienung gestoppt werden. Bitte den Apparat vor dem Ende der Behandlung NICHT entfernen.
6. Bitte darauf achten, auf den ON/OFF Button des Apparats während der Behandlung nicht versehentlich zu drücken. Wenn der ON/OFF Button während der Behandlung gedrückt wird, wird die Stimulation gestoppt. Um die Behandlung wieder zu starten, bitte auf den ON/OFF Button drücken und ihn für 1 Sekunde halten, und dann die Behandlung mithilfe der Fernbedienung starten. Die 30-Minuten-Session wird von Anfang an gestartet.
7. Sie können den Hollywog WiTouch Apparat an einem Tag mehrmals anwenden ohne ihn entfernen zu müssen. Um weitere Behandlungen zu starten, bitte den 3. Schritt von oben wiederholen, wenn Sie sich die Stimulation wünschen. BITTE BEACHTEN: Es wird empfohlen, mindestens 30 Minuten zwischen den Sessions abzuwarten.

8. Der Hollywog WiTouch Apparat wird sich nach 8 zwei (2) Stunden der Inaktivität automatisch abschalten. Um den Apparat einzuschalten, bitte auf den ON/OFF Button vom WiTouch Apparat drücken und es für eine (1) Sekunde lang halten. Die LED wird beginnen alle zwei (2 Sekunden) einmal grün zu blinken. Bitte auf den START/STOP treatment [START/STOP Behandlung] Button auf der Fernbedienung von Hollywog WiTouch für einen Moment drücken. Die LED wird einmal (1) grün blinken. Die elektrische Stimulation von Hollywog WiTouch Behandlung wurde jetzt begonnen. Die LED von dem WiTouch Apparat wird jetzt grün und sehr schnell blinken, bis zum Ende der Stimulation.

LAGERN Sie Ihr Hollywog WiTouch

1. Wenn Sie die Behandlungen beendet haben und Ihr Hollywog WiTouch für Lagerung bereit ist, können Sie den Apparat von Ihrem Rücken entfernen. Bitte den Hollywog WiTouch Apparat langsam von der Haut entfernen, indem Sie den Rand des Apparats und das Gel-Pad gleichzeitig greifen, um sicher zu sein, dass das Gel-Pad nicht an dem Apparat klebt und an der Haut bleibt.
2. Bitte die grünen Schutzbeläge an Gel-Pads kleben. Bitte stellen Sie sicher, dass das ganze Gel-Pad bedeckt wurde.
3. Bitte auf den ON/OFF Button des Apparats drücken und ihn für 1 Sekunde halten, um den Apparat abzuschalten. Die LED wird nicht mehr grün blinken.
4. Bitte den Hollywog WiTouch Apparat und die Fernbedienung in die Lagerbox legen.
5. Wenn Sie vorhaben, Ihr Hollywog WiTouch für längere Zeit nicht mehr zu nutzen, bitte 2 AAA Batterien vom Batteriefach des Hollywog WiTouch Apparats entfernen, um das Batterieleben zu verlängern.
6. Um den Apparat einzuschalten, bitte auf den ON/OFF Button vom WiTouch Apparat drücken und ihn für eine (1) Sekunde lang halten. Die LED wird beginnen alle zwei (2 Sekunden) einmal grün zu blinken. Bitte auf den START/STOP TREATMENT [START/STOP Behandlung] Button auf der Fernbedienung von Hollywog WiTouch für einen Moment drücken. Die LED wird einmal (1) grün blinken. Die elektrische Stimulation von Hollywog WiTouch Behandlung wurde jetzt begonnen. Die LED von dem WiTouch Apparat wird jetzt grün und sehr schnell blinken, bis zum Ende der Stimulation.

TAUSCHEN Sie die Hollywog WiTouch Gel-Pads

Die Gel-Pads können 2-5 Mal angwendet werden. Die Anwendungszahl wird bei jeder Person anders sein, abhängig von dem Hauttyp sowie Öl- und PH-Niveaus. Wenn die Gel-Pads nicht mehr völlig kleben, ist es die Zeit sie zu ersetzen. Um die Ersatz-Gel-Pads für Ihren WiTouch Apparat zu kaufen, bitte Kontakt mit dem ursprünglichen Einzelhändler aufnehmen.

1. Bitte das Gel-Pad von dem schwarzen Elektrodenbereich des Hollywog WiTouch Apparats langsam entfernen. Bitte seien Sie sicher, dass alle Gelrückstände von dem Elektrodenbereich entfernt wurden.
2. Bitte zwei (2) Gel-Pads aus der Verpackung herausnehmen und die Pads an der Perforation des Belags trennen.
3. Bitte die blauen Beläge von einem (1) Gel-Pad entfernen, indem Sie die Faltkanten der Beläge ablösen. Bitte die blauen Beläge entfernen. Bitte den grünen Schutzbelag zum jetzigen Zeitpunkt NICHT entfernen.
4. Bitte die Form von einem (1) Gel-Pad an die Form der schwarzen Elektrodenbereiche anpassen. Bitte das Gel-Pad an den schwarzen Elektrodenbereich anlegen und es an die Elektrode fest drücken. Bitte die ganze Fläche des Gel-Pads drücken, um die gute Haftung der Gel-Pads zu sichern.
5. Bitte die Schritte 3 und 4 für das zweite Gel-Pad und den Elektrodenbereich wiederholen.
6. Bitte den Anweisungen für Bedienung und Lagerung Ihres Hollywog WiTouch Apparats folgen

WARTEN Sie Ihr Hollywog WiTouch

- Der Hollywog WiTouch LED-Indikator wird anzeigen, wenn es die Zeit für Batteriewechsel ist:
  1. Hollywog WiTouch Apparat:
     - Wenn Sie auf den ON/OFF Button drücken, um den Apparat einzuschalten: Der LED-Indikator blinkt gelb alle zwei (2) Sekunden, wenn der Apparat ON ist.
     - Während der Stimulationsbehandlung: Der LED-Indikator wird während der Stimulation schnell gelb blinken.
  2. Hollywog WiTouch Fernbedienung: Der LED-Indikator blinkt einmal gelb, wenn der START/STOP Button betätigt wurde.
- Bitte den Hollywog WiTouch Apparat in die Lagerbox hineinstecken, wenn er nicht benutzt wird, um es sicherzustellen, dass der Apparat während der Lagerungszeit und beim Transport richtig aufbewahrt wird.
- Der Hollywog WiTouch Apparat sollte bei Temperaturen von 50° F und 104° F (10° C und 40° C) und bei 30% - 85% relativer Luftfeuchtigkeit bedient, transportiert und aufbewahrt werden. Alle Werte haben +/- 10% Toleranz.
- Bitte sich zwecks der richtigen Batterieentsorgung mit Ihren örtlichen Behörden in Verbindung setzen.
- Falls Ihr Hollywog WiTouch nicht richtig funktioniert, bitte mit der Anwendung sofort aufhören und den Hollywog Kundenservice um Rat fragen.
- Bitte diesen Apparat nicht demontieren oder modifizieren.

REINIGEN Sie Ihr Hollywog WiTouch

Bitte den Apparat mit einem angefeuchteten Tuch und milder Seife sanft reinigen. Bitte nach Reinigung alle Seifenrückstände entfernen. Bitte den Apparat im Wasser oder in anderer Flüssigkeit nicht bleiben lassen, weil dies den Apparat oder die Fernbedienung beschädigen könnte. Der WiTouch Apparat wurde mit Wasserdetektiontechnologie hergestellt, um die Exposition gegenüber dem Wasser zu erkennen, die den elektronischen Mechanismus beschädigen und die Produktgarantie ungültig machen könnte.

TECHNISCHE ANGABEN

Kanäle: Single Channel
Wellenform: Asymmetrischer biphasischer Rechteckpuls.
Pulsamplitude: 0 ~110 mA = 0 ~ 55 Volt, regulierbar (bei 500 Ohm Ladung)
Pulsfrequenz: (Hz) 5-120
Pulsbreite: (µs) 120 - 240
Zeitschaltuhr: (Minuten) 30
Stromversorgung:
Apparat: Zwei (2) AAA Batterien (interne Stromversorgung)
Fernbedienung: Eine (1) CR2032 Lithium-Batterie (interne Stromversorgung)
Größe (T x B x H): 0.7" x 7.5" x 3.5" (18 mm x 191 mm x 90 mm)
Gewicht (einschließlich der Batterie): 4.8 oz (136 g)
Sicherheitsstandards: IEC/EN/UL 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC 60601-2-10, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, EN 300200 / EN 301498-3
Hergestellt in den USA

CE 0120

Type BF

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Anweisung für LED-Indikator

Ereignis	LED-Farbe	LED-Sequenz
Niedriger Batteriestand - Apparat	Gelb	Wenn der Apparat ON ist, wird die LED alle zwei (2) Sekunden einmal (1) blinken. Schnelles Blinken während Stimulation.
Niedriger Batteriestand - Fernbedienung	Gelb	Jederzeit, wenn auf den Button START/STOP gedrückt wird, wird die LED einmal (1) blinken
Übergang des Apparats von OFF auf ON	Grün	Die LED wird alle zwei (2) Sekunden einmal (1) blinken
Übergang des Apparats von ON auf OFF	Kein Blinken	Die LED hört auf grün zu blinken
Übergang des Apparats von ON auf START STIMULATION Modus	Grün	Schnelles Blinken während Behandlung
Bitte auf der Fernbedienung auf START/STOP Button drücken, um die Behandlung zu STARTEN oder STOPPEN	Grün	Wenn auf den Button START/STOP gedrückt wird, wird die LED einmal (1) blinken
Der Apparat wurde auf maximale Intensität eingestellt und +/- Button wurde auf der Fernbedienung oder auf dem Apparat gedrückt	Gelb	Jederzeit, wenn der Button gedrückt wird, wird die LED zweimal (2) blinken
Fernbedienung-Kommunikationsfehler	Gelb	Die LED wird zuerst einmal (1) und danach zweimal (2) schnell blinken

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

RF: 2,4 GHz Transceiver

Apparat:
FCC ID: N8L-HWOGTENS11
IC: 10346A-HWOGTENS11

Fernbedienung:
FCC ID: N8L-HWOGTENS12
IC: 10346A-HWOGTENS12

FEHLERBEHEBUNG

Ihr Hollywog WiTouch Apparat kommt aus der Fabrik zusammen mit der Fernbedienung. Es ist NICHT notwendig, vor Anwendung den Apparat mit der Fernbedienung zu verbinden. Im sehr unwahrscheinlichen Fall, wenn Sie die Fernbedienung und den Apparat unverbunden bekommen und die Kommunikation zwischen ihnen stoppt, bitte diesen Schritten folgen, um die Einheiten zu verbinden:

1. Bitte zwei (2) AAA Batterien von dem Batteriefach entfernen
2. Bitte auf der Fernbedienung auf beide + und - Buttons drücken und sie für fünf (5) Sekunden halten. Der LED-Indikator wird jede Sekunde einmal (1) grün blinken.
3. Bitte zwei (2) AAA Batterien in das Batteriefach hineinstecken.

Der Apparat und die Fernbedienung verbinden sich automatisch und der LED-Indikator auf der Fernbedienung wird fünfmal (5) grün blinken.

GARANTIE

Hollywog, LLC [GmbH] ("Unternehmen") gewährleistet, dass Hollywog WiTouch ("Produkt") in Bezug auf Stoffanwendung und Verarbeitung fehlerfrei ist. Diese Garantie ist für 1 Jahr (12 Monate) ab dem Kaufdatum gültig. In dem Falle, wenn diese Produkte innerhalb der einjährigen (1) Garantieperiode auf Grund von den Fehlern, die mit der Stoffanwendung oder Verarbeitung verbunden sind, nicht funktionieren, wird das Unternehmen oder der Verkäufer, nach eigener Entscheidung des Unternehmens, das betroffene Produkt innerhalb dreißig (30) Tagen ab dem Zeitpunkt der Produktrückgabe bei dem Unternehmen oder Verkäufer kostenlos austauschen.

Diese Garantie Ist Nicht Gültig Für:

Hollywog Gel-Pads

Jeden Fehler, Schaden, Verlust, jede Fehlfunktion oder jeden Ausfall des Produkts, die durch missbräuchliche Verwendung, Modifizierung, Demontage oder jede andere Verwendung, die unvereinbar mit dem Benutzerhandbuch des Produktes ist, verursacht wurden.

DAS UNTERNEHMEN WIRD AUF KEINEN FALL DIE VERANTWORTUNG FÜR ZUFÄLLIGE ODER INDIREKTE SCHÄDEN TRAGEN.